



# Uponor inomhus ventilationssystem


## Montering av ventilationskanaler

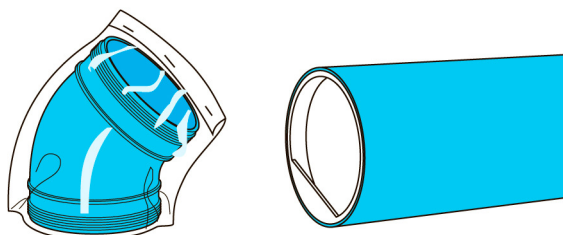


1. Det är viktigt att kanalerna är rena. Håll luckorna stängda och låt alla delar ligga i sina påsar till dess att de ska monteras. Sätt lock på öppningarna till redan monterade kanaler, till dess att ventilerna monteras.

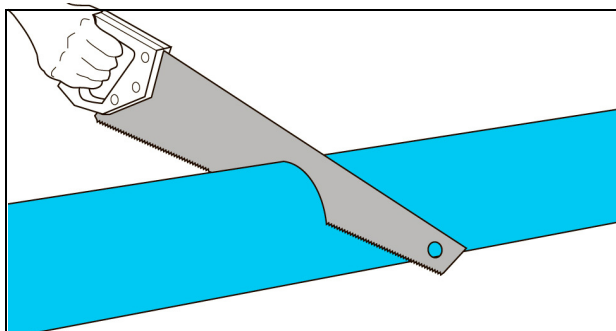


2. Kapa kanalrören vinkelrät med en fintandad (1–2 mm) såg.

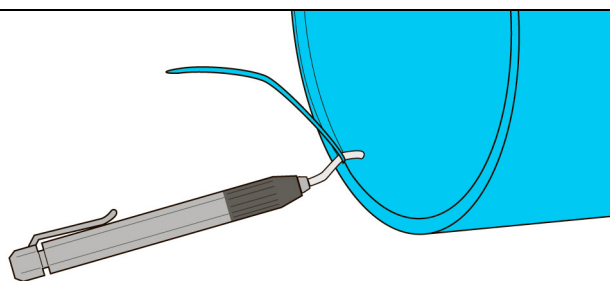

3. Grada av snittytan med en kniv eller ett gradverktyg efter kapning. Gör samtidigt en lätt avfasning på insidan av rörets ände. Detta underlättar monteringsarbetet.

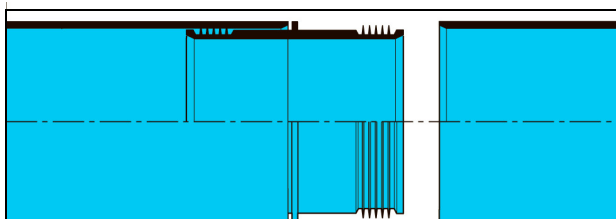

4. Montera rören genom att skjuta in skarvdelen i rörändan, så långt det går. För att underlätta monteraget, kan lite vatten och diskmedel användas på skarvdelen. Montageskruv eller popnit behöver ej användas.

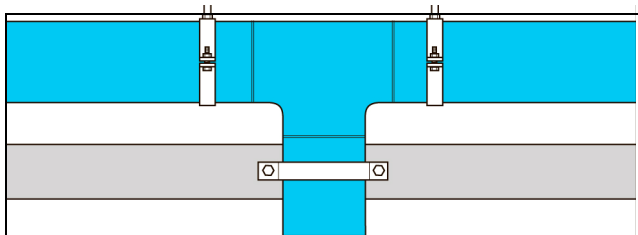

5. För att fästa röret i vägg, används kanalstöd eller liknande. Både horisontellt och vertikalt monterade kanaler fixeras vid varje skarv och alltid med max 1,5 meters mellanrum.

**Alig Ventilation AB**  
[www.ventilationsbutiken.se](http://www.ventilationsbutiken.se)

Alig Ventilation AB  
Hammarsmedsgatan 15  
542 35 Mariestad

Tel: 0501-278760 Fax: 0501-278761  
[info@alig.se](mailto:info@alig.se)  
[www.ventilationsbutiken.se](http://www.ventilationsbutiken.se)