


Exempel

Upphängning av ventilationskanal med "svep"



Med Z-järn

Z-järnet fästs mot tak med lämplig skruv

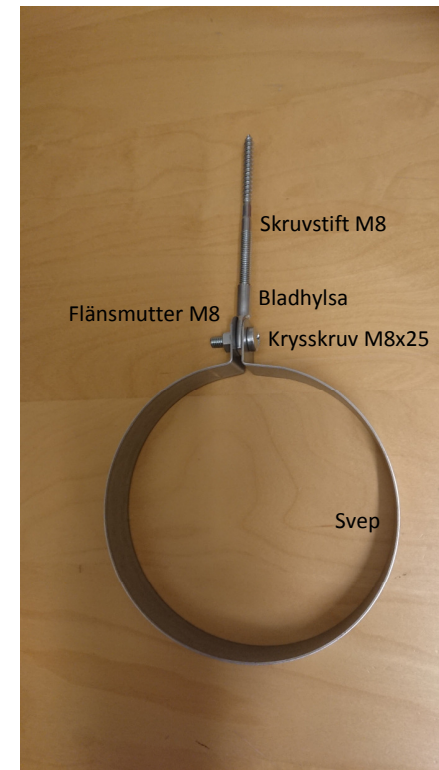

Med Skruvstift

som skruvas direkt i tak (med eller utan plugg beroende på material)